

# Vitagarden

HOME DECO

## Guía de Instalación de Jardines Verticales

Instalación sobre paredes con revestimiento de madera o pladur




1. Medir el espacio.
2. Calcular el número de paneles necesarios.
3. Conectar los paneles entre sí utilizando el sistema de unión sencilla.
4. Fijar los paneles juntos según el tamaño requerido.
5. Fijar los paneles bien alineados a la pared con la pistola de grapas.

Instalación sobre ladrillo u hormigón



1. Medir el espacio.
2. Calcular el número de paneles necesarios.
3. Conectar los paneles entre sí utilizando el sistema de unión sencilla.
4. Fijar los paneles juntos según el tamaño requerido.
5. Medir para definir el punto fijo.
6. Fije la rejilla de alambre de acero en la pared.
7. Fijar los paneles en la rejilla de alambre de acero con bridales de plástico.
8. Recorte las bridales de plástico adicionales para terminar la instalación.

Instalación sobre vallas

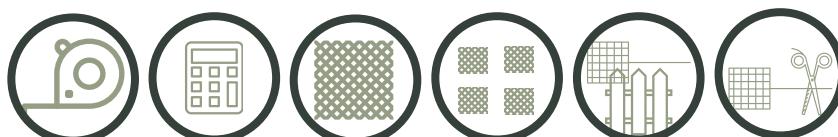

1. Medir el espacio.
2. Calcular el número de paneles necesarios.
3. Conectar los paneles entre sí utilizando el sistema de unión sencilla.
4. Fijar los paneles juntos según el tamaño requerido.
5. Fijar los paneles bien alineados a la valla con las bridales de plástico.
6. Recorte las bridales de plástico adicionales para terminar la instalación.